GUIDA ALL'USO DEL

BS203/BS301/BS302

BS203TR + BS203RC / BS301RC /BS302RC

Localizzatori Acustici (beeper) ed Apparati Acustici/Educativi

Indice

GUIDA ALL'USO DEL BS203/BS301/BS302 .....
Apparati Educativi 1

INDICE **3**

PRESENTAZIONE DELL'APPARATO **4**

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ **6**

Funzionalità Telecomando BS203 TR **6**

Funzionalità collare BS203RC/BS301RC/BS302RC **7**

Scelta dei suoni sulla gamma BS203RC/BS301RC/BS302RC **8**

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO **9**

PER INIZIARE **10**

Accensione del palmare **10**

Spegnimento del palmare **10**

Modalità automatica di risparmio energia (localizzatore) **10**

Inserimento della modalità di risparmio energia (palmare) **10**

Accensione del radiocollareBS203RC/BS301RC/BS302RC **11**

SpegnimentoBS203RC/BS301RC/BS302RC **11**

Ricarica del palmare BS203TR e del radiocollare BS203RC/BS301RC/BS302RC **12**

Indicatore di autonomia delle batterie del collare e palmare **12**

IMPOSTAZIONI ED USO **13**

Memorizzazione nuovo collare,numero canale e immissione del nome **13**

Modifica dei parametri **14**
Descrizione dei parametri 14

Ricerca del cane tramite la funzione 'LOCATE' **16**

Attivazione/disattivazione del volume durante il funzionamento **16**

Variazione del volume durante il funzionamento **16**

Attivazione disattivazione del suono nel palmare **16**

Presentazione dell'Apparato

BS203 TR

TASTO 1
Invio Stimolo/vibrazione/suono.
Se premuto a lungo invia più segnali successivi

TASTO 2
Invio segnale acustico 'LOCATE'. Se premuto a lungo invia più segnali successivi

TASTO 3
Attiva/disattiva il suono nel collare. Se premuto a lungo permette l'inserimento di un nuovo canale. In menu annulla le modifiche (canc)

TASTO 6
In menu decrementa il parametro
In funzionamento abbassa il volume del beep nel collare.
Se premuto a lungo permette di impostare il nome del cane.

TASTO 7
In menu incrementa il parametro
In funzionamento alza il volume del beep nel collare
Se premuto a lungo permette di attivare/disattivare il suono nel palmare

TASTO 8
Mette il telecomando in modalità di basso consumo (Blocco tastiera).
Se premuto a lungo permette di accedere al menu impostazioni.

TASTO 9
Accende/spegne il collare (previo avvicinamento di un magnete al collare)
Se premuto a lungo accende/spegne il telecomando

TASTI 4 – 5
In menu permettono di spostarsi da un parametro all'altro, confermando le modifiche effettuate. In funzionamento consentono di spostarsi da un canale ad un altro. Premuti per alcuni secondi bloccano la vibrazione del cane in ferma.

Apparati radio-collari Educativi.

BS301RC

BS302RC

La principale differenza tra il radio collare BS301RC e il BS302RC, è che quest'ultimo è dotato di un diffusore acustico separato in grado di produrre un suono più intenso rispetto al primo.

Principali Funzionalità

Funzionalità telecomando BS203 TR

- Accensione/spegnimento palmare attraverso pulsante on/off
- Accensione/spegnimento di ogni collare attraverso selezione del canale, avvicinamento del magnete al collare pressione del tasto di on/off
- Gestione massima di 16 collari
- Due tasti di selezione del canale (freccia Giù e freccia Su)

- In funzionamento le frecce e incrementano e decrementano i canali. Arrivato al numero max di collari memorizzati, il conteggio riparte da 1, mentre i tasti e modificano il volume del radio-collare da 4 a 1.

- In fase di impostazione le i tasti e incrementano il valore del parametro selezionato, mentre le frecce e consentono di spostarsi fra i vari parametri. La pressione di queste frecce genererà l'invio del parametro se questo è stato modificato. Per inviare un parametro modificato è possibile spostarsi con le frecce e sul parametro successivo, oppure premere . In quest'ultimo caso si torna sulla schermata principale di funzionamento. Premendo il tasto è possibile tornare alla schermata principale senza confermare ed inviare il parametro modificato.

- Trasmissione a 869.525MHz ad una potenza di 500mW
- Batterie ricaricabili al litio da 3.7V
- Visualizzazione su un display delle opzioni selezionate con una schermata diversa per ogni collare gestito.
- Dopo 30 secondi di inutilizzo il palmare entra in modalità basso consumo.
  Premendo un tasto qualsiasi, il telecomando riprende il normale funzionamento. Premendo il tasto OK è possibile bloccare la tastiera ed entrare nella modalità di basso consumo durante il funzionamento con la schermata principale. Il display si accende per un secondo ogni 3 per risparmiare la carica delle batterie. In questo caso si riattiva la tastiera premendo in sequenza + .
- All'accensione ed ogni volta che si è sulla schermata principale si può accedere canale per canale alla sezione di impostazioni tenendo premuto il tasto 8 per alcuni secondi.
- Attivazione/disattivazione del suono del collare attraverso il pulsante
- Attivazione beep per localizzazione (pulsante 'locate'). Il BS301RC/BS302RC emetterà un suono diverso a seconda che il cane sia ferma o in run.
- Possibilità di inviare una vibrazione,suono,impulso elettrico(BS301RC/BS302RC) o combinazione dei tre alla pressione di un tasto
- Regolazione (da menu) del tempo di pausa tra i successivi beep nella segnalazione del cane in corsa (da 4 sec a 1 min ad intervalli di 4 secondi)
- Regolazione (da menu) del tempo di pausa tra i successivi beep nella segnalazione del cane in ferma (da 2 a 30 sec)
- Possibilità di personalizzare il tipo di suono (sono presenti 16 diverse combinazioni)
- Regolazione (da menu) ritardo segnalazione cane in ferma (da 4 a 60 sec)
- Regolazione del volume (da 1 a 4)

- Regolazione (da menu) della modalità di funzionamento solo ferma (1), solo run (2), ferma + run (3), solo locate(0).
- Possibilità di programmare (da menu) la sensibilità dell'accelerometro del collare (livelli 1÷99)
- Attivazione/disattivazione del suono nel palmare
- Visualizzazione su display di:
  funzioni attive
  tipo di suono
  Secondi di attesa prima della ferma
  Sensibilità accelerometro
  Durata intervallo tra i beep di segnalazione durante la fase di cerca.
  Durata pausa nel segnale ferma

Funzionalità del collare

- Ricezione di un segnale a 869.5MHz (antenna integrata)
- Accensione/spegnimento solo ed esclusivamente dal palmare associato.
- Il collare lavora solo con il palmare al quale viene associato.
- Batteria ricaricabile
- Segnalazione attraverso LED dello stato della batteria. All'avvicinamento del magnete si accenderà un numero di LED proporzionale alla batteria residua.
- Segnalazione tramite LED 'dispositivo in carica'. Durante la carica si accenderanno in sequenza i led per segnalare l'operazione in corso.
- Segnalazione di accensione/spegnimento attraverso LED e suono
- Percezione dello stato del cane (in corsa, fermo) tramite accelerometro
- Emissione di 'beep' su più toni selezionabili dal palmare
- Funzione in modalità segnalazione SOLO ferma (programmabile attraverso palmare)
- Funzione in modalità SOLO cerca (segnalazione cane in corsa programmabile attraverso palmare)
- Funzione in modalità segnalazione SOLO locate (programmabile attraverso palmare)
- Segnalazione attraverso suoni acustici differenti per cane ferma e cerca
- Segnalazione cane in ferma dopo un tempo programmabile fra 4 e 60 secondi (attraverso il palmare)
- Segnalazione cane in ferma attraverso suono ripetuto a intervalli programmabili tra 2 e 30 sec
- Segnalazione cane in cerca attraverso singolo beep ripetuto ad intervalli programmabili
- Tempo di pausa fra 'beep' per cane in corsa programmabile fra 4 e 60 sec ad intervalli di 4sec (attraverso il palmare)
- Sensibilità dell'accelerometro programmabile attraverso il palmare
- Selezione di 4 possibili livelli di volume
- Disattivazione immediata del suono
- Allarme rottura ferma

Scelta dei suoni sul radio-collare

Gli apparati BS203RC/BS301RC/BS302RC dispongono di 16 suoni differenti in grado di adattarsi alle esigenze di qualunque udito. Grazie allo studio della reazione dell'orecchio umano alle varie frequenze, abbiamo ottenuto un prodotto che soddisfa le esigenze di qualunque utilizzatore.

I primi 6 suoni sono sviluppati su toni multipli perché i toni alti sono più direttivi ed aiutano a localizzare la direzione del suono, mentre quelli bassi superano meglio gli ostacoli e sono più facili da sentire a qualunque età.

Il primo multitono parte da una frequenza alta (**3000Hz**) e rallentando termina su una frequenza bassa (**1000Hz**). Nel bosco è congeniale in quanto i suoni arrivano all'orecchio con un effetto deciso e poco invasivo.

Il secondo multitono segue lo stesso principio, ma si sofferma sui **1200Hz**, per chi avesse perso la sensibilità sui suoni a 1000Hz.

Il terzo multitono parte da **1000Hz** ed arriva a **1200Hz**, per chi non sente i suoni ad alta frequenza.

I suoni 4 e 5 si sviluppano tra i **2000Hz ed i 2700Hz**, frequenze medie e ben udibili da qualunque orecchio. **Sono un'ottimo compromesso fra direttività e potenza**. Inoltre nel bosco risultano molto naturali.

Il suono 6 è l'alternarsi di **un tono a bassa ed uno ad alta frequenza**. In questo modo il tono ad alta frequenza permette grazie alla sua **direttività** di localizzarne la provenienza, mentre quello a bassa frequenza **supera gli ostacoli ed arriva all'orecchio anche nel bosco più fitto**.

I suoni dal 7 al 16 sono coppie di suoni a frequenza singola. Ogni coppia di suoni si adatta ad una esigenza diversa ed ad un diverso orecchio:

Suoni **7 e 8**: rispettivamente doppio beep e triplo beep a **1000Hz** (**per chi ha difficoltà a captare le alte frequenze**)

Suoni **9 e 10**: rispettivamente doppio beep e triplo beep a **1200Hz** (**per gli amanti della tradizione**)

Suoni **11 e 12**: rispettivamente doppio beep e triplo beep a **1600Hz** (**ottimo compromesso fra potenza e direttività**)

Suoni **13 e 14**: rispettivamente doppio beep e triplo beep **a 2500Hz** (per chi ha problemi sia con le alte che con le basse frequenze, **è un tono ben udibile da qualunque tipo di orecchio**)

Suoni **15 e 16**: rispettivamente triplo beep e quadruplo beep a **3000Hz** (**per chi desidera un suono estremamente potente e direttivo**)

Con questa larga gamma di suoni siamo sicuri di poter soddisfare anche il cacciatore più esigente.

Precauzioni per l’utilizzo

BS Planet da sempre sensibile alla salute ed all’incolumità del cane, ha progettato la Gamma BS203RC/BS301RC/BS302RC, concependo un prodotto innovativo che ha come fine ultimo la sicurezza dell’animale.

Posizione corretta BS302RC/BS203RC

-Il dispositivo, oltre a disporre di una gamma di suoni variegata (16 suoni), dispone di 4 livelli di intensità sonora, in grado di adattarsi alle esigenze più disparate. E’ consigliato dunque selezionare il livello di intensità sonora desiderato asseconda delle particolari situazioni di impiego.

-Prima dell’utilizzo del radio-collare sul vostro cane è opportuno sottoporlo ad un’attenta visita veterinaria, per escludere la possibilità di aggravare patologie preesistenti dell’apparato uditivo dell’animale.

-Si consiglia di utilizzare il collare su esemplari di cane adulto, facendo abituare l’animale in modo graduale alla gamma dei suoni prodotti dagli apparati; in ogni caso si sconsiglia l’utilizzo su cuccioli di età inferiore ai 6 mesi; se questi ultimi dovessero mostrare intolleranza verso i suoni generati dal dispositivo, non insistere, ma sottoporre l’animale ad una visita veterinaria di controllo.

-Si consiglia di impostare il volume del collare all’aperto, prima di farli indossare al cane, evitando di effettuare prove in locali chiusi. Il suono emesso dal radio-collare infatti potrebbe arrecare problemi all’udito se si utilizza l’apparato in ambienti chiusi.

-Se dopo una battuta di caccia in condizioni estreme, il collare dovesse presentare un affievolimento dei suoni emessi, è possibile che ciò sia dovuto all’ingresso di acqua, foglie o fango nel diffusore acustico.
Scuotendolo leggermente si può facilitare la fuoriuscita di eventuali corpi estranei, ripristinando il funzionamento ottimale del dispositivo.

Se ciò non dovesse risolvere il problema, è possibile svitare le viti di fissaggio della parte grigliata del diffusore acustico, rimuovere il materiale estraneo con del cotone, e richiudere infine il diffusore acustico. Questa operazione deve essere effettuata con la massima delicatezza ed attenzione.
La rimozione delle viti sotto la griglia del diffusore acustico o l’accidentale danneggiamento della membrana rende l’intervento dell’assistenza fuori garanzia.

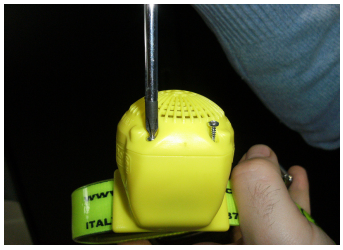

-É fortemente consigliato, dopo ogni battuta di caccia, avere cura di riporre il collare all’asciutto e pulito nella sua scatola/valigetta. Tale attenzione contribuirà a preservare la corretta funzionalità dell’apparato, riducendone l’usura e prolungandone il tempo di vita.

Per iniziare

Accensione del palmare

Per accendere il palmare tenere premuto il tasto 9 per alcuni secondi.

Spegnimento del palmare

Per lo spegnimento dell'apparato localizzatore tenere nuovamente premuto il tasto 9

N.B. nel caso l'apparato sia in modalità blocco tasti, per spegnere il localizzatore premere prima il tasto 3 , poi il tasto 8 (per uscire dalla modalità risparmio energia) e quindi tenere premuto il tasto 9 .

Nel caso in cui l'apparato si trovi nel menu impostazioni bisogna prima tornare nella schermata principale (premendo il tasto3 per annullare oppure il tasto 8 per confermare) quindi tenere premuto il tasto 9 .

Modalità automatica di risparmio energia (localizzatore)

Per contenere il consumo energetico delle batterie del localizzatore, dopo un periodo di inattività dello stesso si attiverà automaticamente la modalità "risparmio energia".

Per uscire da questa modalità premere un tasto qualsiasi.

Inserimento della modalità di risparmio energia (palmare)

Premere il tasto 8 per attivare manualmente la modalità "risparmio energia" con conseguente blocco della tastiera (sul display verrà visualizzata la scritta RISPARMIO ENERGIA e PREMERE).

Per sbloccare la tastiera premere in sequenza il tasto 3 + il tasto 8 .

N.B.

Con il blocco della tastiera conseguente alla modalità "risparmio energia" si evita l'indesiderata pressione dei tasti e l'attivazione accidentale delle funzioni, senza però precludere le segnalazioni di cane in ferma e rottura.

Accensione del radio-collare

Selezionare sul localizzatore il numero corrispondente al collare che si vuole accendere utilizzando i tasti 4 e 5 , avvicinare il magnete presente nel telecomando al radio-collare fino all'accensione dei led di conferma, e premere il tasto 9 . All'avvicinamento del magnete, si accenderà un numero di LED (da 1 a 6) proporzionale alla carica residua del collare stesso. Il colore dei LED va dal rosso (batteria scarica) al bianco (batteria superiore al 95%). L'avvenuta accensione viene confermata da un suono e dall'accensione in sequenza di tutti i LED dal rosso verso il bianco.

Di seguito alcune immagini a titolo esemplificativo:

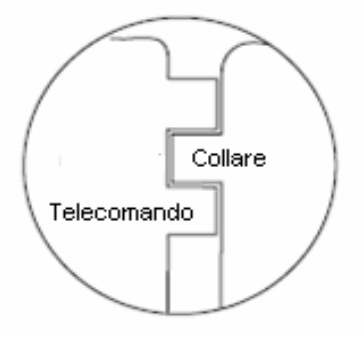

Spegnimento del radio-collare

Selezionare sul localizzatore il numero corrispondente al collare che si vuole spegnere utilizzando i tasti 4 e 5 , avvicinare il localizzatore al radio-collare e verificare che i led si accendano, quindi premere il tasto 9 . L'avvenuto spegnimento verrà confermato da una successione di due beep e dall'accensione in sequenza di tutti i LED dal rosso verso il bianco.

Ricarica del palmare BS203TR e del radio-collare

Per ricaricare il palmare ed il radio-collare, estrarre dalla valigetta il caricabatteria fornito in dotazione e connetterlo alla rete di alimentazione domestica 220V 50Hz. Spegnere gli apparati e collegarli come in figura ai connettori dedicati.

Una volta connesso il radio-collare al caricabatterie si verificherà l'accessione in sequenza di tutti i led presenti, a carica ultimata rimarrà accesso fisso un led bianco. Disinserire lo spinotto dal collare e verificare l'accensione momentanea di tutti i led, ricarica avvenuta con successo.

Per procedere alla ricarica del palmare togliere il tappo nero dalla base del localizzatore inserire lo spinotto di ricarica e verificare l'accensione del led giallo e di quello rosso.

L'accensione del led giallo conferma il corretto collegamento dell'apparato al caricabatterie, mentre il led rosso conferma l'inizio della ricarica.

Quando la ricarica viene completata, si osserva lo spegnimento del led rosso e l'accensione del verde, ricarica terminata con successo.

Indicatore di autonomia delle batterie del radio-collare

Ogni volta che si vuole conoscere lo stato della batteria del radio-collare è sufficiente avvicinare il magnete ed osservare i LED. Il numero di led accesi è proporzionale alla carica della batteria.

Indicatore di autonomia delle batterie del palmare

Una volta acceso il localizzatore,sul display comparirà insieme al numero di canale l'indicatore di autonomia della batteria del palmare. Se la batteria risulta essere piena vuol dire che la carica è massima viceversa se risulta essere vuota è necessario mettere sotto carica il localizzatore, perché la batteria è completamente scarica

Impostazioni ed uso

Memorizzazione nuovo collare,numero canale e immissione del nome

Tenere premuto per qualche secondo il tasto 3 . Apparirà una schermata che chiede conferma di inserimento di un nuovo canale. Confermare con il tasto 8 , o annullare col tasto 3 .

Nel caso di conferma apparirà a schermo il nuovo canale libero. Avvicinare il localizzatore al collare spento, premere il tasto 9 .

Appena il collare si sarà acceso risulterà assegnato irreversibilmente al canale ed al palmare che ha eseguito l'accensione e risponderà solo alle chiamate da esso provenienti. All'accensione il radio-collare immagazzina tutte le impostazioni settate sul palmare per quel canale. Le impostazioni potranno essere modificate in qualunque momento e trasmesse al collare corrispondente al canale selezionato.

Per immettere il nome del cane selezionare il numero di collare e tenere premuto il tasto 6 fino a che il localizzatore non visualizzi "modifica nome cane" a quel punto inizierà a lampeggiare la prima lettera, per immettere le lettere dell'alfabeto spostarsi con il tasti 4 e 5 e dare conferma con il tasto 8 . Finito di immettere tutte le lettere del nome continuare a dare conferma con il tasto ok fino ad uscire dalla schermata.

Modifica dei parametri

Per modificare i parametri selezionare il canale del collare su cui si vuole effettuare la modifica, premere il tasto 8 . Comparirà una schermata in cui è possibile scegliere fra le funzionalità DRESSAGGIO oppure BEEPER.

Con i tasti 4 e 5 selezionare BEEPER oppure DRESSAGGIO e poi confermare con il tasto 8 .

- Funzionalità BEEPER

Se si sceglie **BEEPER** comparirà una schermata come quella mostrata di seguito, in cui lampeggerà il primo parametro. Per spostarsi da un parametro all'altro premere i tasti 4 e 5 ; per modificare il valore del parametro selezionato premere i tasti 6 e 7 . NOTA: se un parametro viene modificato esso viene automaticamente inviato al radio-collare alla pressione dei tasti 4 e 5 ; se si vuole evitare l'invio dopo aver modificato un parametro premere per tornare nella schermata principale, quindi ripetere l'operazione.

Per confermare la modifica di un parametro, basta spostarsi sul successivo o sul precedente con i tasti 4 e 5 se invece non si desidera modificare altri parametri, premere il tasto 8 che invierà solo il parametro desiderato e tornerà automaticamente nella schermata principale.

Se il collare riceve correttamente le impostazioni emette un lampeggio dei led.

N.B. Se si è all'interno del menù la segnalazione di cane in ferma o di rottura non viene segnalato dal palmare.

```
FERMA          15
CERCA          28
PAUSA C.F.      3
SENSIB.        85
TIPO SUONO      3
MODE            3
ROTTURA F.      0
```

Descrizione dei parametri

FERMA : rappresenta il tempo d'attesa (in secondi) prima di iniziare a segnalare sul palmare la ferma del cane, varia da 4 a 60;

CERCA : rappresenta la pausa tra segnalazioni acustiche successive durante la corsa espressa in intervalli di 4 secondi, varia da 4 a 60;

PAUSA C.F. : rappresenta la pausa fra segnalazioni acustiche successive durante la ferma espressa in secondi, varia fra 2 e 30;

SENSIB. : rappresenta la sensibilità dell'accelerometro da 0 (sensibilità minima, non percepisce il movimento) a 100 (sensibilità massima, percepisce ogni minima vibrazione);

TIPO SUONO: permette di scegliere uno fra i 16 suoni disponibili. I diversi suoni sono illustrati nella tabella di seguito

Suono	ferma
1	Sweep su tutte le frequenze da 3000 a 1000Hz
2	Sweep su tutte le frequenze da 3000 e 1200Hz
3	Sweep su tutte le frequenze da 1000 e 1200Hz
4	Sweep veloce a 2000Hz
5	Sweep veloce a 2700Hz
6	Alternanza di un tono a bassa e di uno ad alta frequenza
7	Doppio beep a 1000 Hz
8	Triplo beep a 1000 Hz
9	Doppio beep a 1200 Hz
10	Classique a 1200 Hz
11	Doppio beep a 1600 Hz
12	Triplo beep 1600
13	Doppio beep a 2500 Hz
14	Triplo beep a 2500 Hz
15	Triplo beep a 3000 Hz
16	4 beep veloci a 3000 Hz

MODE: permette di variare il tipo di funzionamento del collare

MODE	FUNZIONAMENTO	NOTE
0	Solo LOCATE: suona solo su richiesta di LOCATE. Il tipo di segnale emesso varia comunque a seconda che il cane sia in ferma o in run.	Segnala con un allarme la rottura della ferma
1	solo FERMA	Segnala con un allarme la rottura della ferma se attiva. La funzione di LOCATE è attiva
2	solo RUN	Segnala con un allarme la rottura della ferma se attiva. La funzione di LOCATE è attiva
3	FERMA + RUN	Segnala con un allarme la rottura della ferma se attiva. La funzione di LOCATE è attiva

ROTTURA FERMA: permette di attivare/disattivare l'allarme di rottura della ferma.

- Funzionalità DRESSAGGIO

Se si sceglie l'opzione DRESSAGGIO (dressaggio) e si conferma con il tasto 8 si salvano tutte le impostazioni inserite per il localizzatore e per i radio collari memorizzati e si apre il menù delle impostazioni della funzione dressaggio .E' possibile selezionare impostazioni diverse per il dressaggio per ogni diverso radio collare memorizzato spostandosi con i tasti 4 e 5 .

Di seguito un'immagine del menù dressaggio (educazione del cane) :

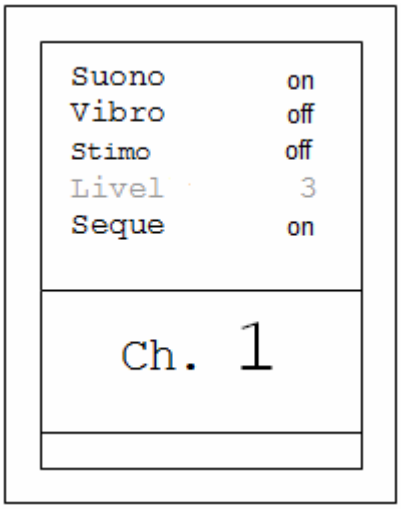

Una volta entrati nel menù dressaggio, la prima voce "Suono" lampeggia. Premere i tasti 6 e 7 per decidere se il radio-collare deve emettere un suono (impostare "ON") se si tiene premuto il tasto 1 sul localizzatore, oppure se non deve emettere nessun suono (impostare "Off").
Premere il tasto 5 per confermare, e passare all'impostazione successiva "Vibro".
Premere i tasti 6 e 7 per decidere se il radio collare deve vibrare (impostare "ON") se si tiene premuto il tasto 1 , oppure se non deve generare alcuna vibrazione (impostare "Off").
Premere il tasto 5 per confermare, e passare all'impostazione successiva "Stimo"(attivabile solo sui modelli BS301RC E BS302RC).
Questa funzione se attiva (e con contatti metallici montati) consente se si tiene premuto il tasto 1 di inviare uno stimolo elettrico, che può essere singolo (impostazione **IMPU)** o continuo (impostazione **CONT**). Per disattivare la funzione impostare **OFF.**

Attenzione!

L'utilizzo di questa funzione produce stimoli elettrici con contatti metallici montati sotto il piastrino del radio collare!
Verificare la normativa vigente nel proprio Paese e che non vigano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali prima di utilizzare questa funzione.
BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.

Premere i tasti 6 e 7 per scegliere l'impostazione desiderata (**IMPU - CONT -OFF),** confermare premendo il tasto 5 per passare all'impostazione successiva "LIVEL".

Premere i tasti 6 e 7 per decidere l'intensità dello stimolo educativo (**1-20**) se abilitato e premere il tasto 5 per confermare e passare all'impostazione successiva "SEQUE".

Premere i tasti 6 e 7 per scegliere se attivare ("**ON**") o disattivare ("**OFF**") la funzione sequenza.

Se si sceglie "ON" alla pressione del tasto 1 , il collare eseguirà in sequenza le funzioni di dressaggio abilitate:
prima suono, poi la vibrazione e per finire lo stimolo al livello impostato.

Se si sceglie OFF, alla pressione del tasto 1 , il collare eseguirà tutte le funzioni abilitate contemporaneamente. Premere il tasto 8 per confermare e uscire dalle impostazioni.

Ricerca del cane tramite la funzione 'LOCATE'

Dalla schermata principale, dopo aver selezionato il numero di canale relativo al cane da localizzare, premere il tasto 2 . Il radio-collare emetterà un suono diverso a seconda che il cane sia in ferma o in corsa. Tenendo premuto il tasto 2 verrà inviato un comando di LOCATE ogni 4 secondi fino al rilascio.

Durante la pressione del tasto viene visualizzata sul display la scritta 'LOCATE'.

NOTA: la pressione del tasto 2 genera il suono, anche se il suono era stato precedentemente disattivato. In questo caso, dopo la pressione del tasto 2 ed il conseguente segnale acustico il suono tornerà disattivo.

Attivazione/disattivazione del volume durante il funzionamento

Durante il funzionamento premendo il tasto 3 dalla schermata principale è possibile attivare/disattivare il suono del collare.

Nel display del palmare premendo il tasto 3 verrà visualizzato il segnale inviato (suono ON/Suono OFF). Il dato viene aggiornato solo se correttamente ricevuto e ritrasmesso dal collare.

Variazione del volume durante il funzionamento

Durante il funzionamento è possibile variare il volume del collare semplicemente premendo dalla schermata principale i tasti 6 e 7 .

Durante la pressione del tasto appare sul display la scritta 'VOLUME' seguita da un numero che varia fra 1 e 4, se questo non avviene, allora vuol dire che il volume è già al massimo e si sta cercando di incrementarlo o è già al minimo e si sta cercando di decrementarlo. In questo caso l'avvio non avviene, quindi sul display non verrà visualizzata alcuna informazione.

Attivazione disattivazione del suono nel palmare

Tenendo premuto per alcuni secondi il tasto 7 è possibile attivare o disattivare il suono del palmare. Per confermare l'opzione scelta premere il tasto 8 .

www.bsplanet.com
info@bsplanet.com

Tel. (0039) 0534/37428
Fax (0039) 0534/37033

CE 0051

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity

BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a - 40041 Gaggio Montano (BO) P.Iva 02955501206 in qualità di distributore
BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a – 40041 Gaggio Montano (BO) VAT number 02955501206 as retailer

Dichiara
States

Che i prodotti della famiglia BS301, BS302
That BS301, BS302 products

BS203TR
BS301RC
BS302RC

Sono conformi alle seguenti direttive:
Meet following directives

Direttiva 1999/05/CE
Directive 1999/05/CE

E alle seguenti normative:
as well as following regulations:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1 :2010
EN 301 489-3 V.1.4.1
EN 300 220-2 V.2. 3.1

Il distributore fa divieto d'utilizzo del prodotto oggetto di questa dichiarazione, in modo difforme da quanto specificato sui manuali d'uso e manutenzione.
The retailer states that any use of the aforementioned product that does not observe user's guide indications is forbidden.
Si dichiara inoltre che è stato coinvolto l'organismo notificato 0051 IMQ s.p.a..
On declare also that the notified organisation 0051 IMQ s.p.a was involved.

Gaggio Montano, 26 Settembre 2011

BS Planet S.r.l.

Garanzia Legale

Condizioni e Termini

BS Planet S.r.l. garantisce, esclusivamente, il corretto funzionamento del Prodotto, nei limiti di quanto descritto nelle presenti CGV e nel Manuale di Istruzioni.
Sono esclusi dalla garanzia eventuali gli accessori presenti nel kit e le batterie.
BS Planet S.r.l. garantisce il Prodotto per un periodo di 24 mesi (di seguito, "Periodo di Garanzia") dalla data di consegna, come risultante dalla documento fiscale di acquisto, se emesso all'atto della consegna, ovvero dalla bolla di consegna.
L'Acquirente che intende usufruire della riparazione del Prodotto in garanzia dovrà mettere a disposizione di BS Planet S.r.l.:
Certificato di Garanzia debitamente compilato;
Documento fiscale comprovante l'acquisto del Prodotto (i.e. scontrino fiscale, fattura...),
ovvero la bolla di consegna;
L'Acquirente dovrà, inoltre, indicare:
la natura del difetto;
il modello del Prodotto;
matricola indicata nel Prodotto;
l'indirizzo completo dell'Acquirente
il recapito telefonico dell'Acquirente.
La restituzione del Prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da BS Planet S.r.l. che attribuirà un numero di autorizzazione al reso. I resi non autorizzati verranno respinti.
I difetti o i malfunzionamenti riscontrati dovranno essere denunciati entro e non oltre:
8 giorni nel caso di Professionista;
2 mesi nel caso di Consumatore.
Il termine, in entrambi i casi, decorre dalla data della scoperta del vizio o del difetto che si intende denunciare.
Nel Periodo di Garanzia BS Planet S.r.l. effettuerà a propria cura e spese, senza alcun onere o costo per l'Acquirente, gli interventi necessari a mantenere od a riportare il Prodotto in condizioni di normale funzionamento, provvedendo alla riparazione del prodotto e/o alla sostituzione di eventuali componenti difettosi. Qualora BS Planet s.r.l. ritenga necessario sostituire il prodotto difettoso, provvederà ad effettuare tale sostituzione con uno nuovo con le medesime caratteristiche compatibilmente con la propria disponibilità(es. colore, modello, ecc.)
Le riparazioni o gli interventi in garanzia sono effettuati esclusivamente da BS Planet S.r.l. o da riparatori da quest'ultima autorizzati.
Per le riparazioni da effettuare durante il Periodo di Garanzia, il Prodotto sarà reso dall'Acquirente presso la sede di BS Planet S.r.l. in Gaggio Montano (BO), franco magazzino - nel caso di restituzione dall'Italia - Reso Sdoganato (DDP-Incoterms 2000) - nel caso di restituzione da fuori Italia. Nel caso in cui l'Acquirente intenda avvalersi dello spedizioniere indicato da BS Planet S.r.l. il trasporto sarà a spese di quest'ultima. In ogni caso, la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'Acquirente.

Back Up dei Dati

Prima di ogni riparazione e/o sostituzione del Prodotto di componenti, l'Acquirente è obbligato ad effettuare copia di sicurezza (back up) di eventuali dati contenuti nel Prodotto o nelle componenti oggetto di intervento. BS Planet S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali dati personali dell'Acquirente che siano danneggiati, alterati o distrutti nel corso dell'intervento medesimo. Qualora l'accesso ai dati sia protetto da password, la stessa dovrà essere eliminata dall'Acquirente prima della consegna del Prodotto per la riparazione e/o sostituzione.

Esclusione della Garanzia

La garanzia non è riconosciuta sul Prodotto e sulle componenti soggette ad usura qualora il guasto sia attribuibile a normale utilizzo ed usura e non ad un difetto di fabbricazione.
Eventuali accessori presenti nei kit BS200BP sono ceduti a titolo di omaggio, non si effettua alcuna riparazione o sostituzione gratuita.
La garanzia decade in caso di:
cause esterne derivate da comportamenti imputabili all'Acquirente (es. liquidi, incuria, urti o danni, cadute, sovratensioni, sovracorrenti,manomissione, anche da parte di terzi);
cancellazione o manomissione del numero di matricola del Prodotto e/o del sigillo di garanzia;
utilizzo di ricambi non originali;
danni causati dal liquido delle batterie;
installazione non conforme alle specifiche tecniche di BS Planet S.r.l. o del produttore, ove non fosse quest'ultima;
eventi accidentali, quali anche ad esempio scariche elettriche e/o tensioni non conformi alle specifiche del Prodotto;
Uso Improprio del Prodotto;
installazione od uso errato o improprio di software e/o hardware o comunque non compatibile con la documentazione consegnata da BS Planet S.r.l. o dal produttore, ove non fosse quest'ultima;
danni, incidenti e guasti causati dal trasporto effettuato a mezzo dell'Acquirente o di un vettore da lui incaricato;
smarrimento, da parte dell'Acquirente, del documento fiscale, copia dello stesso o della bolla di consegna del Prodotto comprovante la
data di acquisto del Prodotto;
apertura e/o modifica del Prodotto senza esplicito consenso scritto di BS Planet S.r.l. e/o di personale autorizzato;
interventi effettuati da personale non autorizzato.

Nei casi previsti al precedente punto i danni saranno riparati (ove riparabili), a spese dell'Acquirente.

Garanzia

Nome .....

Cognome .....

Via .....N°.....

CAP .....Località.....Prov. .....

Tel .....Cell.....

Modello .....

Matricola .....

Timbro e Firma
del Rivenditore

Data d'acquisto

L'informativa dei trattamenti dei dati personali ai sensi del D.LGS n° 196 del 30/06/03 si trova sul retro di questo foglio, occorre dare il proprio consenso compilando le parti lasciate in bianco.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS.196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati personali, liberamente rilasciati, saranno trattati sia mediante supporti cartacei sia mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano il titolare del trattamento, BS Planet SRL, Loc.Casona
1065/A, 40041 Gaggio Montano(BO), nella persona del Suo legale rappresentante Nanni Sara.
I dati verranno trattati per le finalità connesse, così come previsto dalla legislazione vigente, in particolare per rendere possibile l'erogazione dei servizi nonché l'esecuzione degli obblighi previsti. Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.
I dati personali forniti potranno essere comunicati esclusivamente a società collegate o controllate e società terze di gestione dati informatici, oppure Enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e modalità atte ad assicurarne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto di quanto definito dall’Allegato B – “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa.
Informiamo che l’art. 7, riportato integralmente, vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento, tra i quali quello di opporsi in tutto o in parte. Tuttavia tale eventuale diniego potrebbe impedire la stipula e l'esecuzione di quanto contenuto nel contratto di servizio o negli adempimenti relativi. E’ comunque possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare tali diritti.Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso

La/o scrivente .....

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati.

Firma .....

Servizio Assistenza Tecnica

Nome .....

Cognome .....

Via .....N° Civico.....

CAP .....Località.....Prov. .....

.

Tel .....Cell.....

Descrizione del difetto:

.....

.....

Modello .....

Matricola .....

Allegare originale o fotocopia del documento di garanzia.

ATTENZIONE
I prodotti sui quali sono state effettuate riparazioni da persone non autorizzate non sono più in garanzia!!!!

Inviare il prodotto difettoso con allegato questo coupon a:

BS Planet S.r.l.
Loc. Casona, 1065/A
40041 GAGGIO MONTANO (BO) ITALY

Per richiedere ulteriori informazioni telefonare allo (0039) 0534 / 37428
o inviare fax allo (0039) 0534 / 37033

L'informativa dei trattamenti dei dati personali ai sensi del D.LGS n° 196 del 30/06/03 si trova sul retro di questo foglio, occorre dare il proprio consenso compilando le parti lasciate in bianco.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS.196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati personali, liberamente rilasciati, saranno trattati sia mediante supporti cartacei sia mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano il titolare del trattamento, BS Planet SRL, Loc.Casona
1065/A, 40041 Gaggio Montano(BO), nella persona del Suo legale rappresentante Nanni Sara.
I dati verranno trattati per le finalità connesse, così come previsto dalla legislazione vigente, in particolare per rendere possibile l'erogazione dei servizi nonché l'esecuzione degli obblighi previsti. Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.
I dati personali forniti potranno essere comunicati esclusivamente a società collegate o controllate e società terze di gestione dati informatici, oppure Enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e modalità atte ad assicurarne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto di quanto definito dall’Allegato B – “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa.
Informiamo che l’art. 7, riportato integralmente, vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento, tra i quali quello di opporsi in tutto o in parte. Tuttavia tale eventuale diniego potrebbe impedire la stipula e l'esecuzione di quanto contenuto nel contratto di servizio o negli adempimenti relativi. E’ comunque possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare tali diritti.Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso

La/o scrivente .....

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati.

Firma .....

Meet Directive 1999/05/CE
as well as the following regulations:
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1 :2010
EN 301 489-3 V.1.4.1
EN 300 220-2 V.2.3.1

Conforme alle direttive europee 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 (RoHS) e 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 (RAEE) e successive modificazioni e aggiornamenti.
Il prodotto non va gettato fra i rifiuti domestici. Attenersi alle norme di riciclaggio della propria nazione/regione/comune o contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettrici dimessi. Il riciclaggio di questo prodotto contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute dovuti a metodi di smaltimento inadatti.
L'apparato soddisfa i requisiti della normativa vigente nell'Unione Europea e pertanto il suo utilizzo è consentito in tutti gli Stati Membri dell'UE.
Accertarsi tuttavia che non vigano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.
L'uso dell'apparato negli Stati non appartenenti all'UE è assoggettato alla verifica di conformità alle normative vigenti in tali Paesi.

BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. Il produttore si riserva il diritto di modificare il manuale compreso i dati tecnici senza preavviso; le immagini sono state realizzate solo a scopo illustrativo, sono indicative e non vincolanti.